



# 485门禁控制器接线示意图



# 接线图



使用AC220V电源线接入, 为防止漏电, 电源线的地线建议接地。

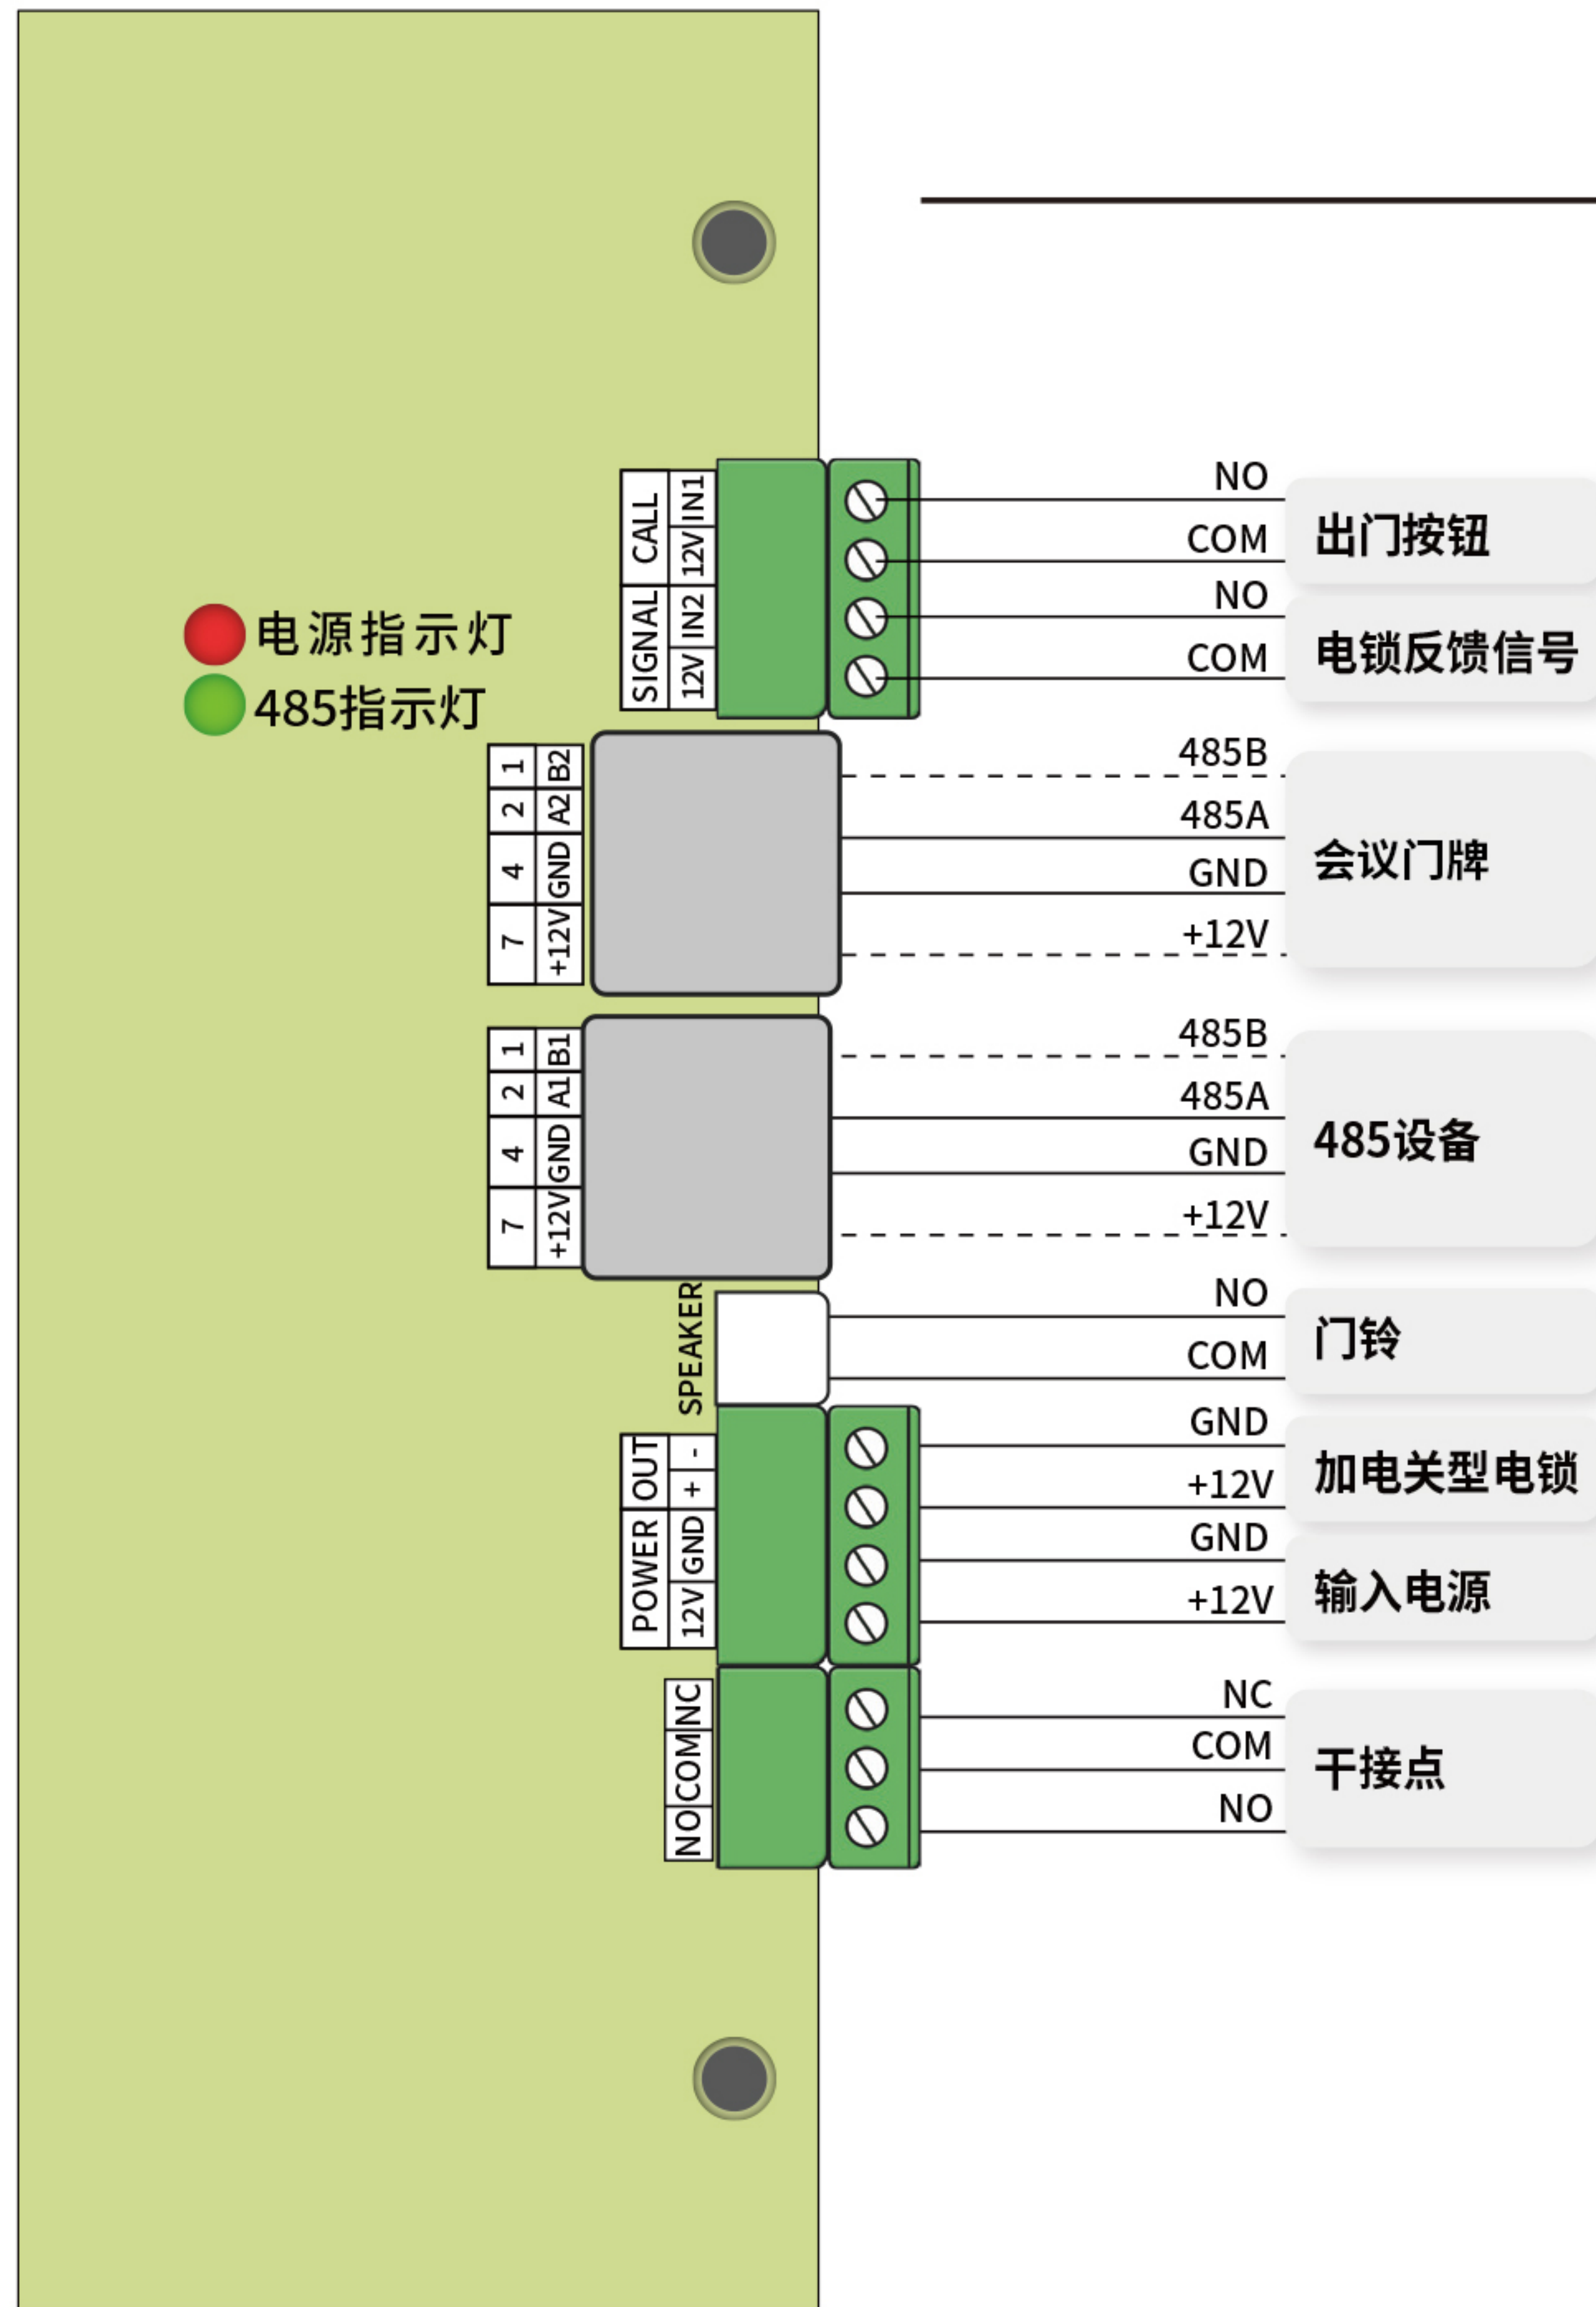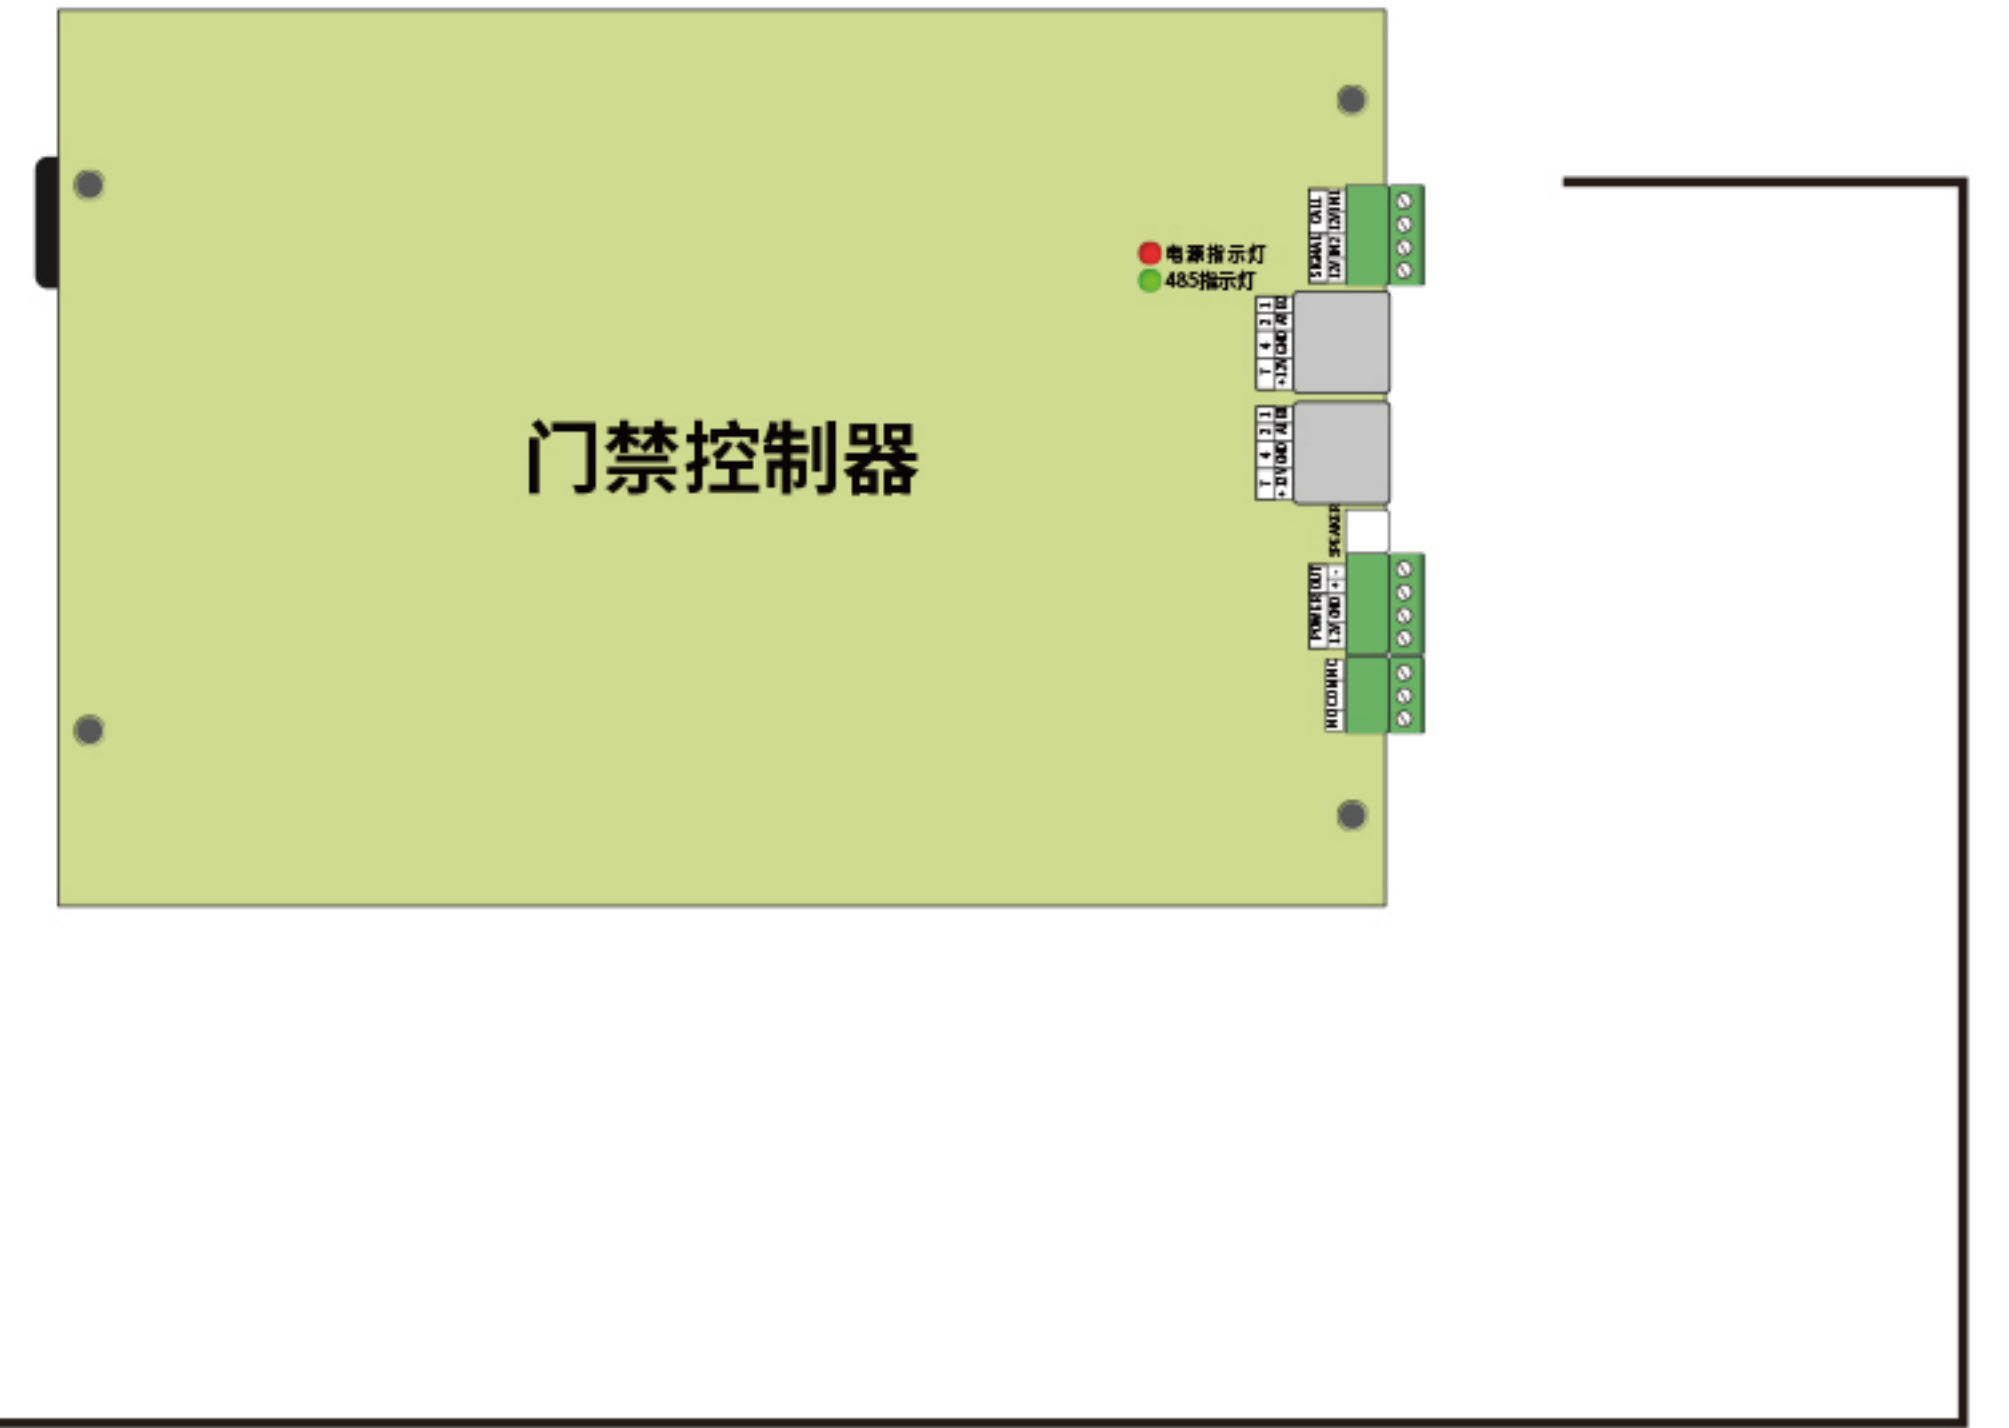

门禁控制器提供出门按钮开关接口, 短路信号进行开门, 无线序要求。

提供一路反馈信号, 可接支持信号反馈的加电关型电控锁。

门禁控制器的RS485通讯接口采用RJ45网口, 可通过标准网线连接智慧门牌RS485功能端子。


支持通过网线连接其他485设备。

控制器可外接XH2.54mm 2pin端子的喇叭, 支持8Ω1W。

提供一路12V输出控制, 支持电流2A内的加电关型锁。

提供一路继电器干接点, 仅支持短路开关, 可与其他门禁设备联动控制。

# 系统图

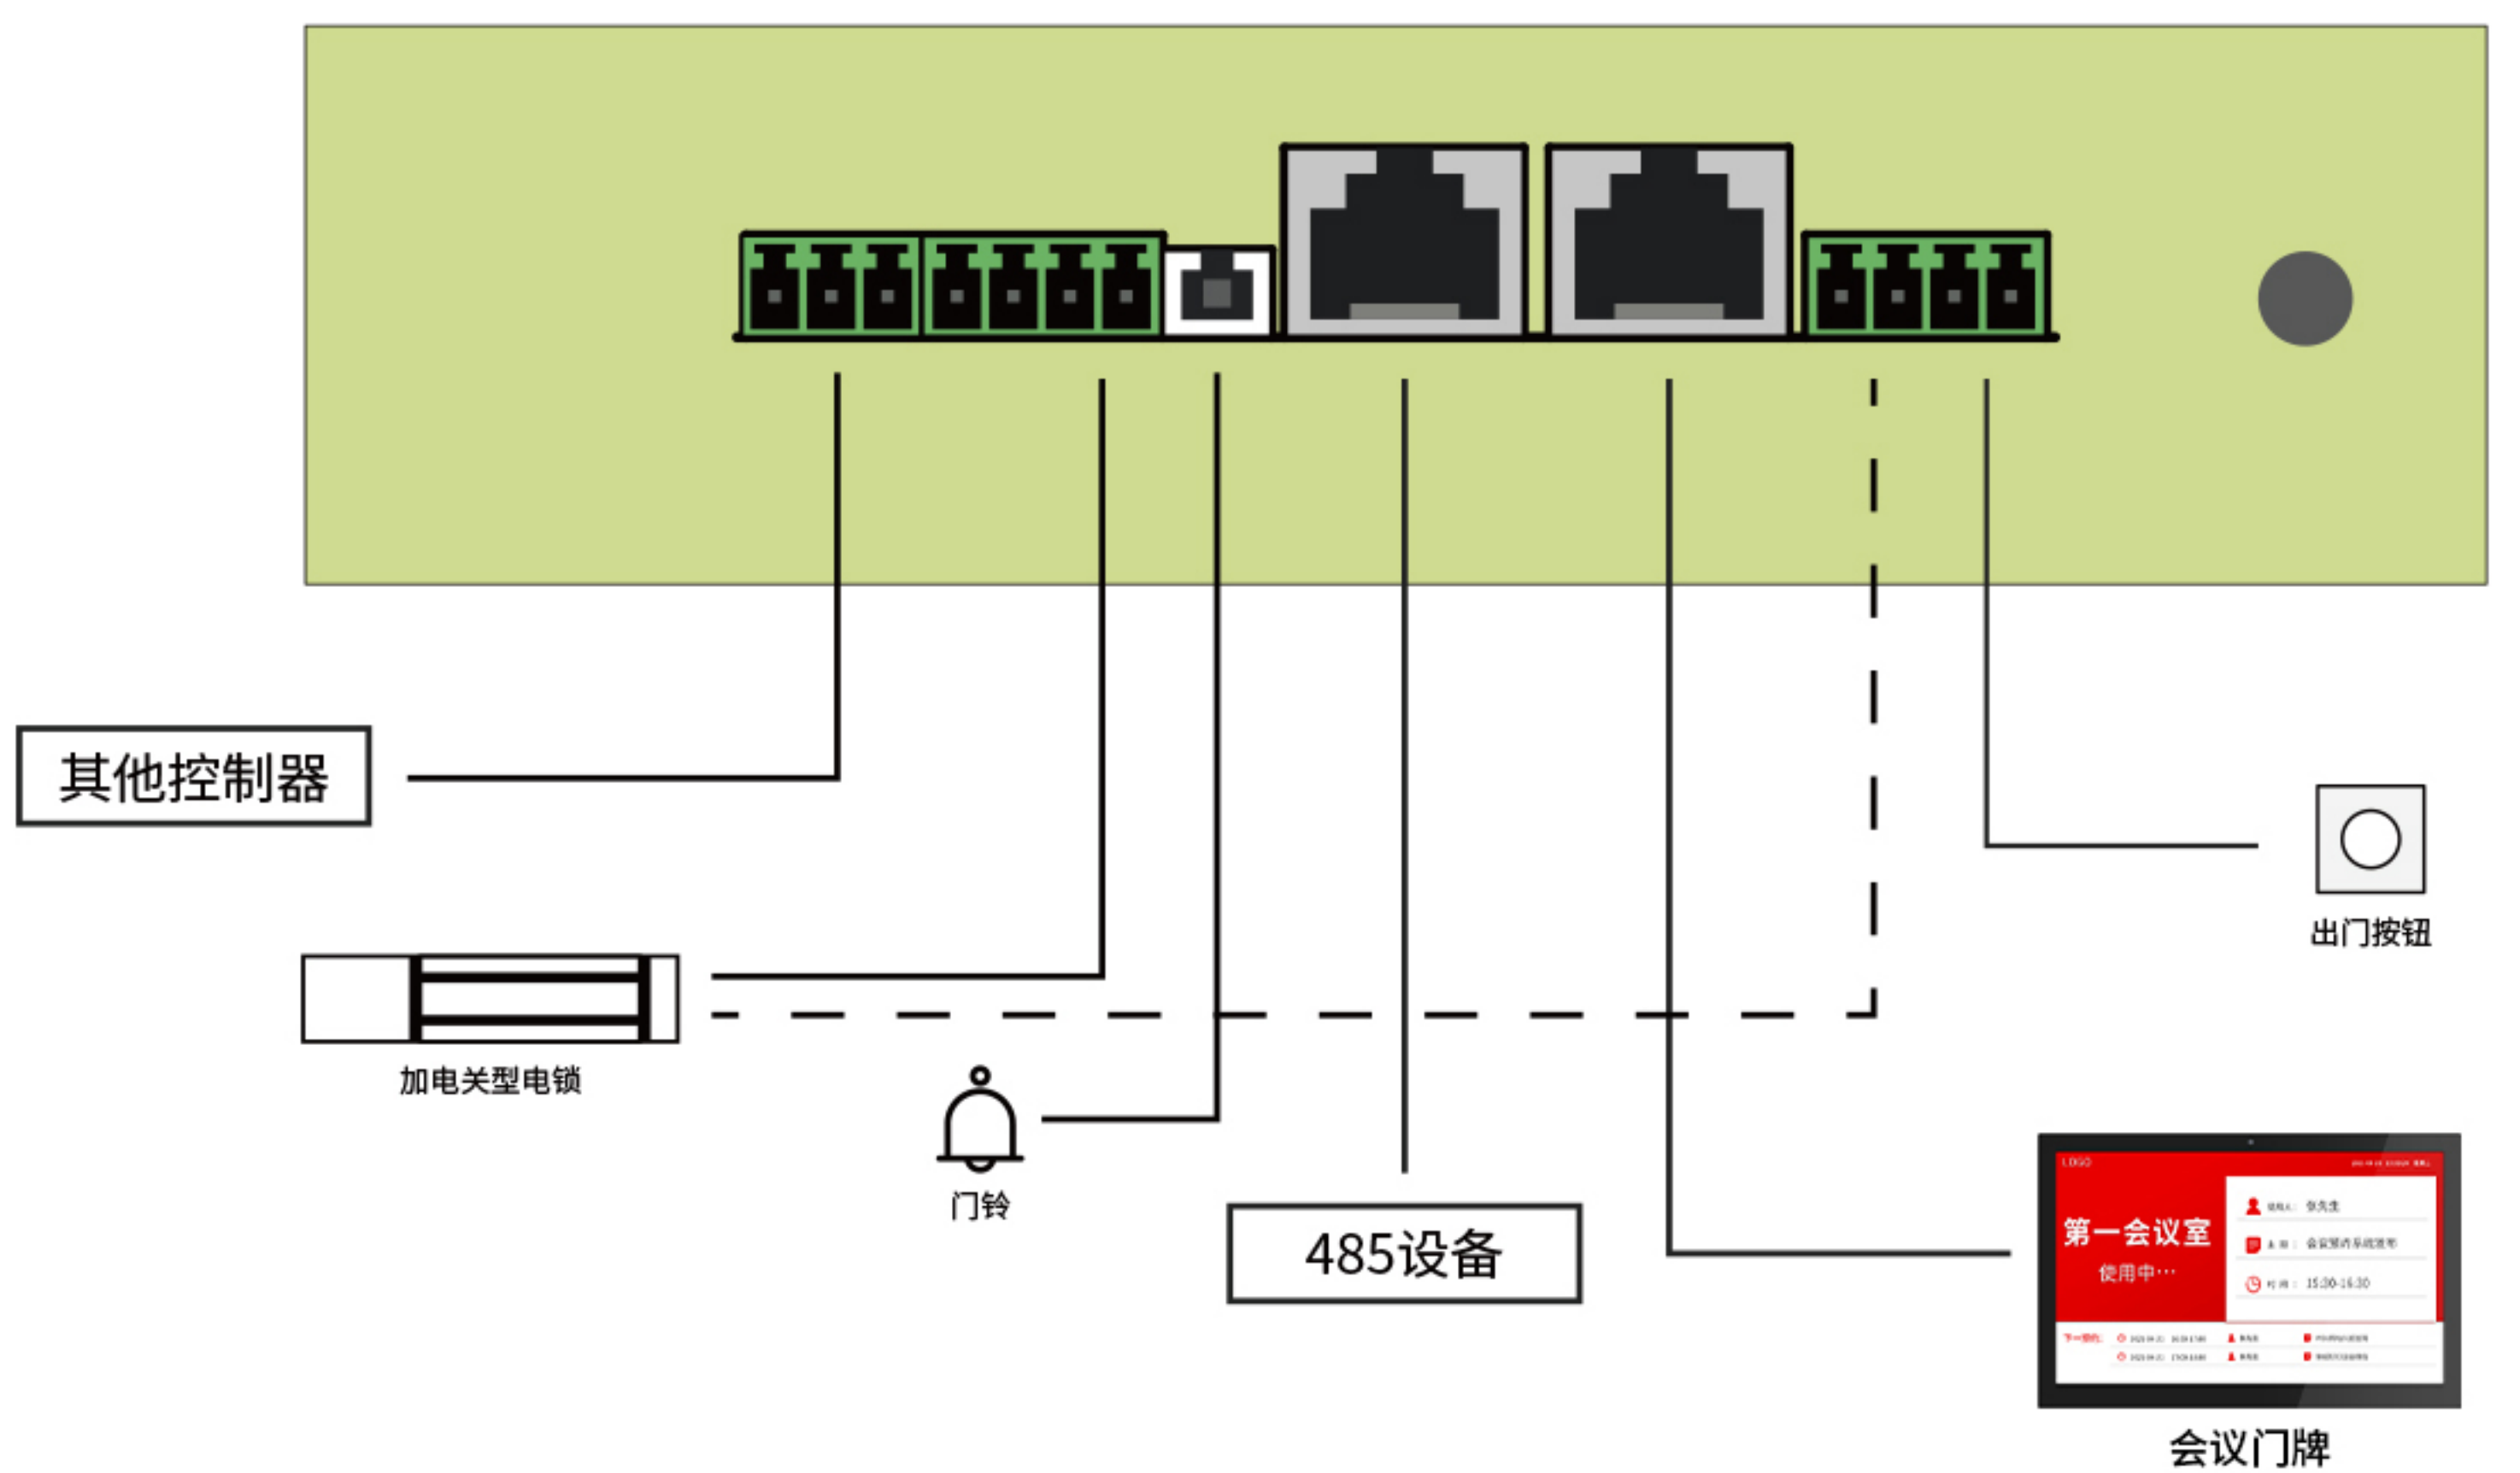

接线图仅供参考, 并非唯一标准, 如有不明之处, 敬请在安装调试及时联系我司专业技术人员寻求帮助。否则造成设备损坏, 后果自负。